


ARBEIDSBESKRIVELSE ANETO STØTTEMUR

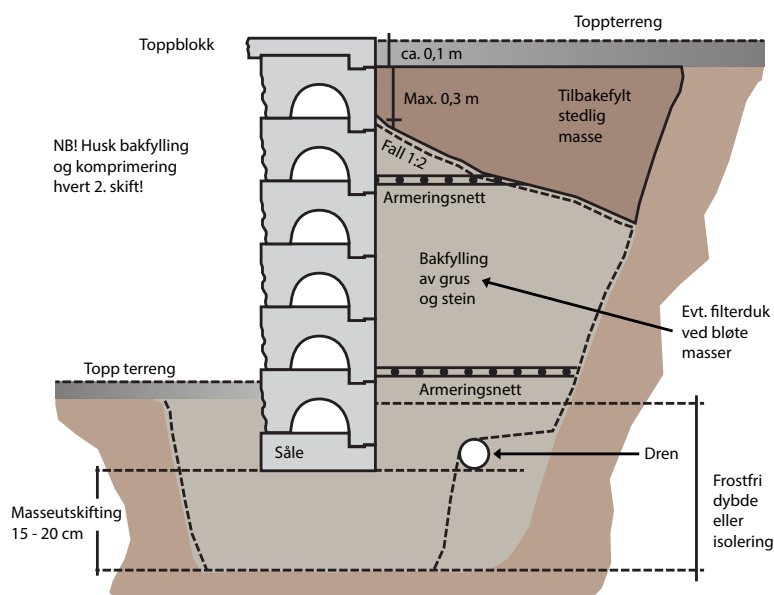


Aneto støttemur bygges uten helling. Dette reduserer arbeidstiden til graving når Aneto benyttes som støttemur inn mot terrenget. Det forenkler også montasjen. Under muren skal det først være et lag grus og en avrettet betongsåle. Multiblokks sålefundament veier lite og er utformet for enkel tilpassing. Ferdig terreng skal treffe på den øverste delen av de første steinene. Det vil si at det nederste laget av Aneto-blokker i hovedsak skal ligge under bakkenivå. Terra Home armeringsnett forbinder muren med terrenget bak denne. Nettet skal legges mellom steinene i muren, og strekkes vannrett inn i terrenget.



TABELLER FOR ARMERING AV ANETO STØTTEMUR


Gangtrafikk på toppen av muren

Høyde på mur	Armeringslengde	Antall lag	Nett i steinnr. (1 er nederst)
100 – 200 cm	120 cm	3	1, 4, 8, 10

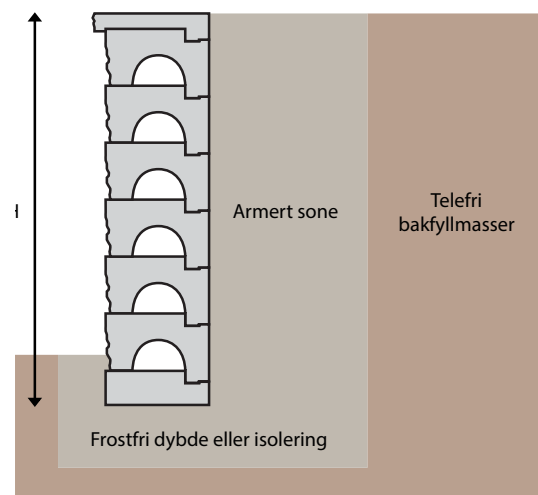


Kjøreflate inntil 0,5 meter fra kanten av muren

Høyde på mur	Armeringslengde	Antall lag	Nett i steinnr. (1 er nederst)
100 – 200 cm	120 cm	3	1, 4, 8, 10

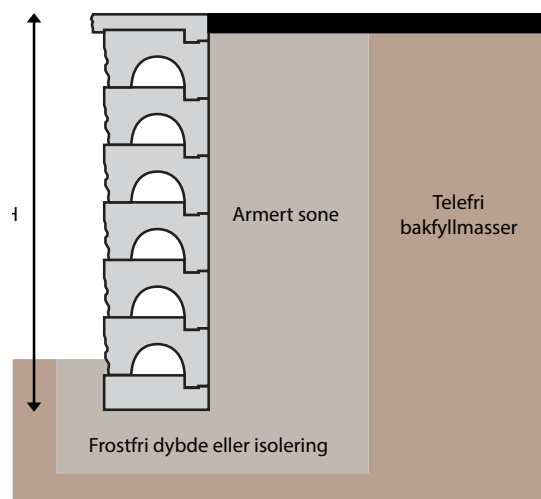

Skrånende terreng opptil 1:2 på toppen av muren


Høyde på mur	Armeringslengde	Antall lag	Nett i steinnr. (1 er nederst)
100 – 200 cm	140 cm	3	1, 4, 8, 10

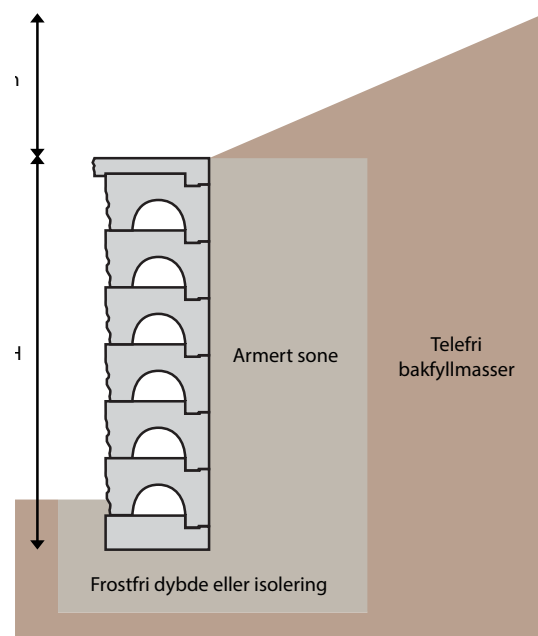

Det kan framlegges beregninger for hver installasjonsmåte. Da vi ikke har kjennskap til grunnforholdene på byggeplassen og heller ikke har kontroll på installasjonen, er dette å betrakte som en veiledning for en eventuell installasjon. Vi tar derfor ikke teknisk eller økonomisk ansvar for bruk av disse tabellene.


Slik gjør du

1. Legg sålefundamentet på et avrettet, drenerende underlag. Det er lurt å starte noen centimeter under bakkenivå. Det finnes egne sålefundamenter for rette linjer og kurver.
2. Begynn hvor du vil og bygg muren slik du vil – med hjørneblokker, kurveblokker eller helt rette blokker. Aneto støttemur settes sammen uten mørtel. Det er viktig å ha overlapp (forband) lagvis for å sikre stabilitet.
3. Bygg muren til ønsket høyde. Husk å legge inn jordarmeringsnett for hvert tredje lag med blokker. Start med nett på bunnsteinen. Forankringslengden avhenger av murens høyde og belastning.
4. Avslutt arbeidet med å legge toppblokker – og gled deg over å ha fått en røff, estetisk vakker Aneto støttemur!

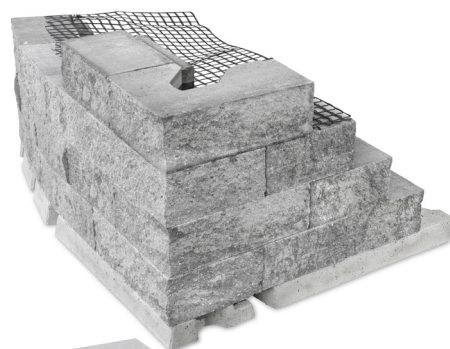

KURVE

Minimumsradius 2m

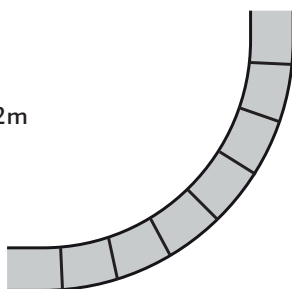

JORDARMERING

Innvendig og utvendig hjørne

